


MYWAVE

Instruction Manual

Citrus Juicer 40W

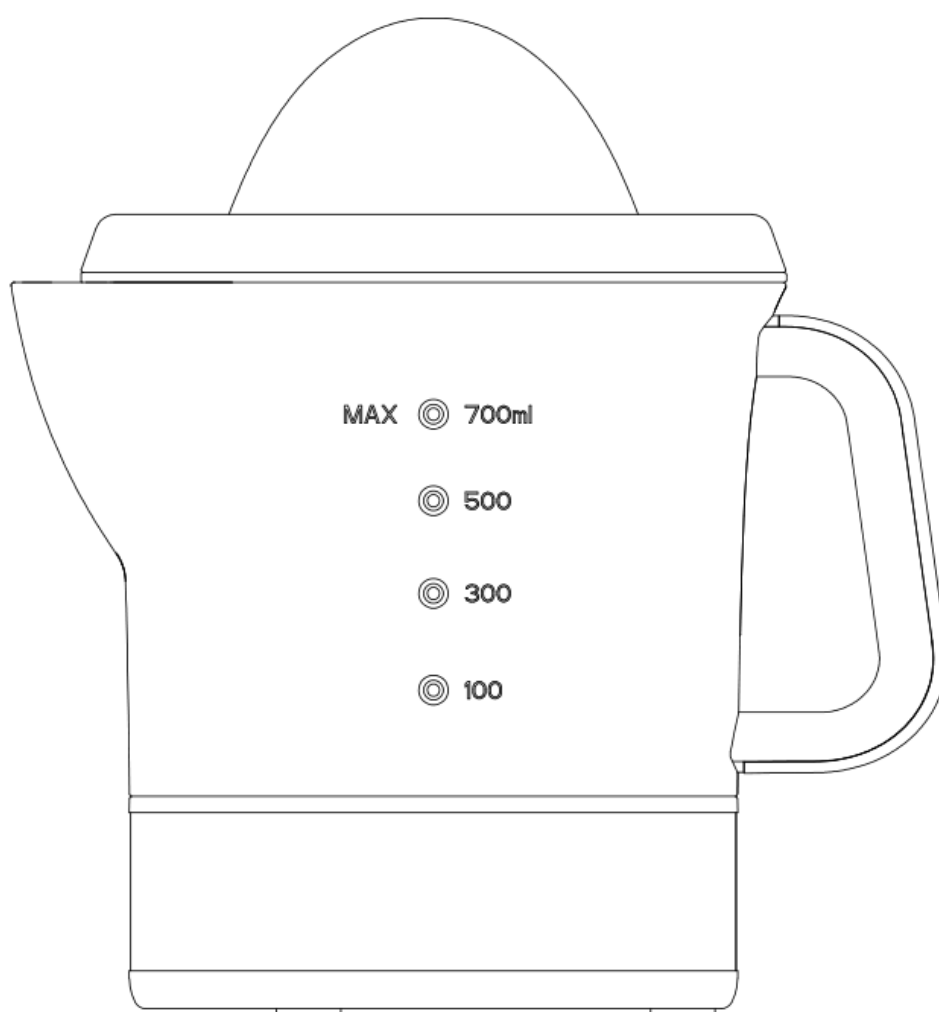


Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase our product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

Description

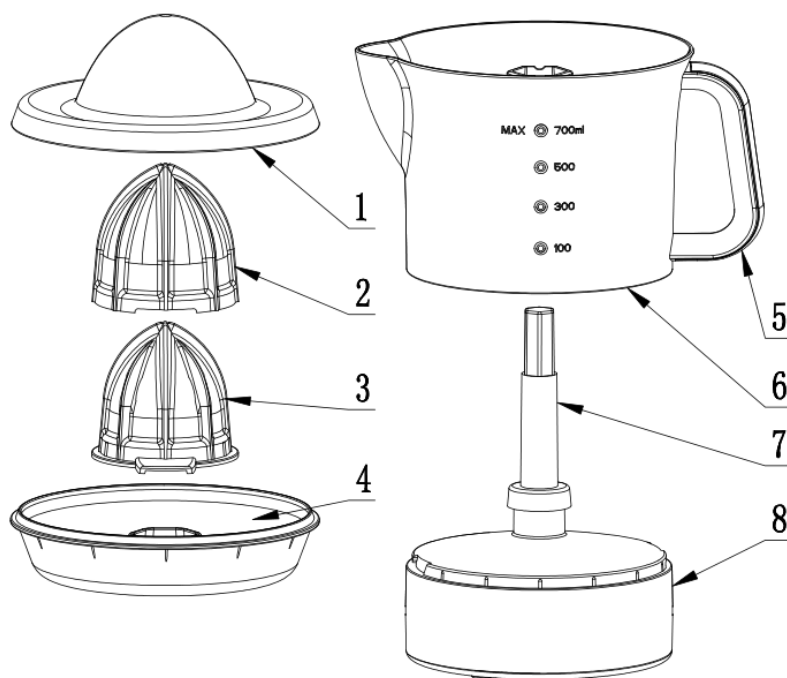

1. Protective cover 2-3. Juicer Cone 4. Filter 5. Hand Cover 6. Jug
7. Transmission axes 8. Motor base

Safety advice and cautions

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.
- Clean all the parts of the product that will be in contact with food, as indicated in the cleaning section before use.

Electric safety

- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- Ensure that the voltage indicated on the nameplate matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- Do not force the electrical connection wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.
- Ensure that the electric cable does not get trapped or tangled.
- Check the state of the electric cable. Damaged or knotted cables increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Use and care:

- 1) Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- 2) Do not turn the appliance over while it is in use or connected to the mains.
- 3) Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- 4) This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- 5) This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 6) This appliance is intended for adult use. Ensure that this product is not used by the disabled, children or people unused to its handling.
- 7) This appliance should be stored out of reach of children and/or the disabled.
- 8) Do not store the appliance in a vertical position.
- 9) Store the appliance in a dry place, free from dust and out of direct sunlight.
- 10) Never leave the appliance unattended while in use.
- 11) Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

Instructions for use

- 1) Unroll the cord completely before plugging in.
- 2) Connect the appliance to the mains.
- 3) Cut the citrus fruit/s to be squeezed in half.
- 4) Place the glass at the appliance's juice exit.
- 5) Turn on the appliance by pushing down on the piece of citrus fruit, once it has been placed on the juicing cone.
- 6) To stop the appliance, simply stop applying pressure to the cone.
- 7) Remove both the cone and the filter to empty the jug.
- 8) Pour juice out of the jug and into glasses to serve directly.

Notice:

- Correct operation timing control: turn on the appliance for 15s, then turn off the appliance for 15s as a working circle; after you have operated the appliance for 10 circles, you should stop the operating and turn off the appliance for 30min to rest the appliance.
- If you process a large quantity of fruits, you must periodically clean the filter and tank to remove the remains of the pulp.

Cleaning

- Unplug the appliance from the mains and let it cool before starting any cleaning.
- Except for the power unit and the mains connection, all the parts can be cleaned with detergent and water or in washing up liquid. Rinse thoroughly to remove all traces of detergent.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquid or place it under a running tap.
- It is advisable to clean the appliance regularly and remove any food remains.
- The following parts can be cleaned in the dishwasher: Protective cover, Cone, Filter, Jug



Disposal of old electrical appliances.

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Thank you for trusting www.mywave.es!!

MYWAVE

We hope that our product is of your satisfaction. Do not forget to value us through the website you made the purchase. Your opinion is important for us.


For any inconvenience or question, we would be delighted to resolve it through the email address esther.ocasar@mywave.es, in the telephone number 034 689 832 184 or in our social networks **Instagram** and **Facebook**.



MYWAVE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Exprimidor 40W

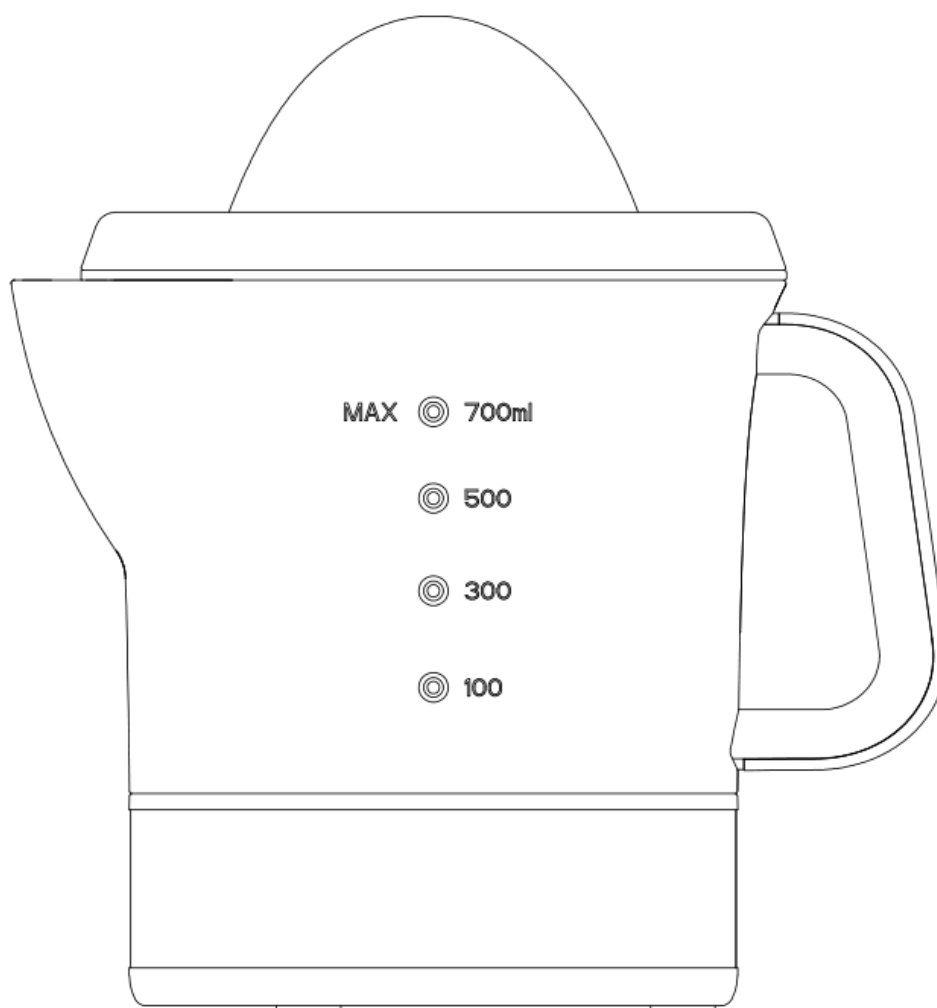


Estimado cliente,

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto.

Gracias a su tecnología, diseño y funcionamiento y al hecho de que supera las más estrictas normas de calidad, se puede asegurar un uso plenamente satisfactorio y una larga vida útil del producto

Descripción

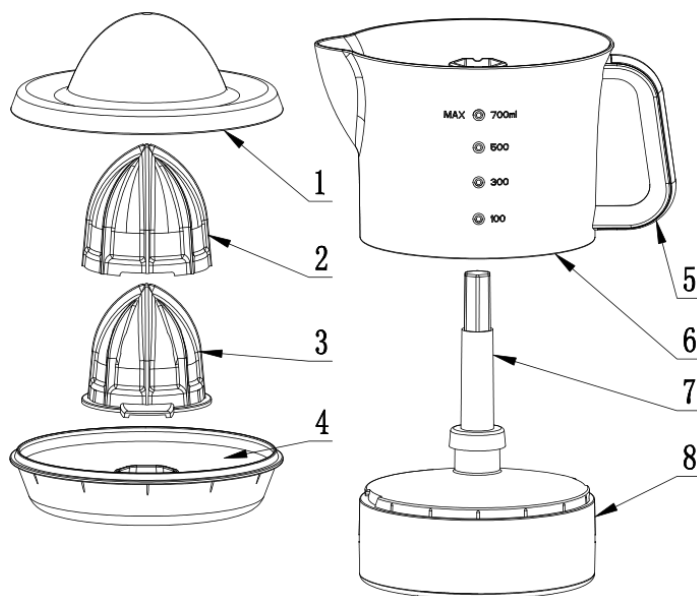

1. Cubierta protectora 2-3. Cono del exprimidor 4. Filtro 5. 6. Jarra
7. Ejes de transmisión 8. Base del motor

Consejos de seguridad y precauciones

- Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar accidentes.
- Limpie todas las partes del producto que vayan a estar en contacto con alimentos, tal y como se indica en la sección de limpieza antes de utilizarlo.

Seguridad eléctrica

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No modifique el enchufe. No utilice adaptadores de enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta daños visibles o si tiene fugas.
- No fuerce el cable de conexión eléctrica. No utilice nunca el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no queda atrapado ni se enreda.
- Compruebe el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o anudados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades

físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

Uso y cuidados:

- 1) Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
 - 2) No voltee el aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
 - 3) Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
 - 4) Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
 - 5) Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - 6) Este aparato está destinado al uso de adultos. Asegúrese de que este producto no sea utilizado por discapacitados, niños o personas no habituadas a su manejo.
 - 7) Este aparato debe almacenarse fuera del alcance de niños y/o discapacitados.
 - 8) No guarde el aparato en posición vertical.
 - 9) Almacene el aparato en un lugar seco, libre de polvo y alejado de la luz solar directa.
 - 10) Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
 - 11) Cualquier uso indebido o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.
- la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Instrucciones de uso

- 1) Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo.
- 2) Conecte el aparato a la red eléctrica.
- 3) Corte por la mitad los cítricos que vaya a exprimir.
- 4) Coloque el vaso en la salida de zumo del aparato.
- 5) Encienda el aparato empujando hacia abajo la pieza de cítrico, una vez colocada en el cono exprimidor.
- 6) Para parar el aparato, basta con dejar de presionar el cono.
- 7) Retire el cono y el filtro para vaciar la jarra.
- 8) Vierta el zumo de la jarra en vasos para servir directamente.

Nota:

- Control de tiempo de funcionamiento correcto: encienda el aparato durante 15s, luego apáguelo durante 15s como un círculo de trabajo; después de haber operado el aparato durante 10 círculos, debe detener el funcionamiento y apagar el aparato durante 30min para descansar el aparato.
- Si procesa una gran cantidad de frutas, deberá limpiar periódicamente el filtro y la cuba para eliminar los restos de pulpa

Limpieza

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Excepto la unidad de potencia y la conexión a la red eléctrica, todas las piezas pueden limpiarse con detergente y agua o en detergente líquido. Aclare a fondo para eliminar todos los restos de detergente.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y séquelo.

- No utilice disolventes, ni productos con pH ácido o básico como lejía, ni productos abrasivos para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo un grifo abierto.
- Es aconsejable limpiar el aparato con regularidad y eliminar los restos de comida.
- Las siguientes piezas pueden lavarse en el lavavajillas: Tapa protectora, Cono, Filtro, Jarra



¿COMO DESHACERSE DE ESTE PRODUCTO?

La directiva europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), requiere que los electrodomésticos viejos no pueden arrojarse en los contenedores municipales habituales. Los viejos electrodomésticos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que los constituyen y de esa manera reducir el impacto

en la salud humana y el medio ambiente.

El símbolo tachado del "contenedor con ruedas" en el producto, le recuerda su obligación a la hora de deshacerse del aparato, de su correcta separación.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información relativa a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

¡¡Muchas gracias por confiar en www.mywave.es!!

MYWAVE

Esperamos que nuestro producto sea de su agrado. No olvide valorarnos a través del portal online o página web dónde ha realizado su compra, su opinión es muy importante para nosotros.

Para cualquier inconveniente o incidencia estaremos encantados de poder resolverla a través de la dirección de correo: esther.ocasar@mywave.es, en el 689 832 184 o en nuestras redes en **Instagram o Facebook**.



@MYWAVE_MADEFORYOU




MYWAVE

MYWAVE

Manuel d'instruction

Presse-agrumes 40W

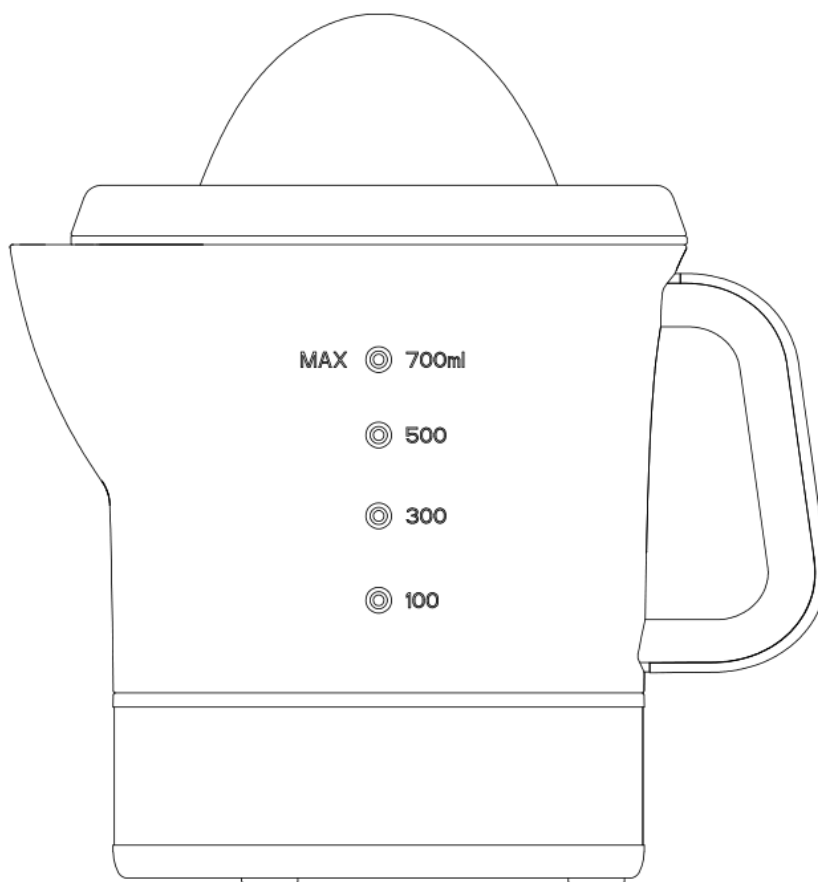


Chère cliente,

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter notre produit.

Grâce à sa technologie, sa conception, son fonctionnement et le fait qu'il dépasse les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie peuvent être assurées.

les normes de qualité les plus strictes, une utilisation pleinement satisfaisante et une longue durée de vie du produit peuvent être assurées.

Description

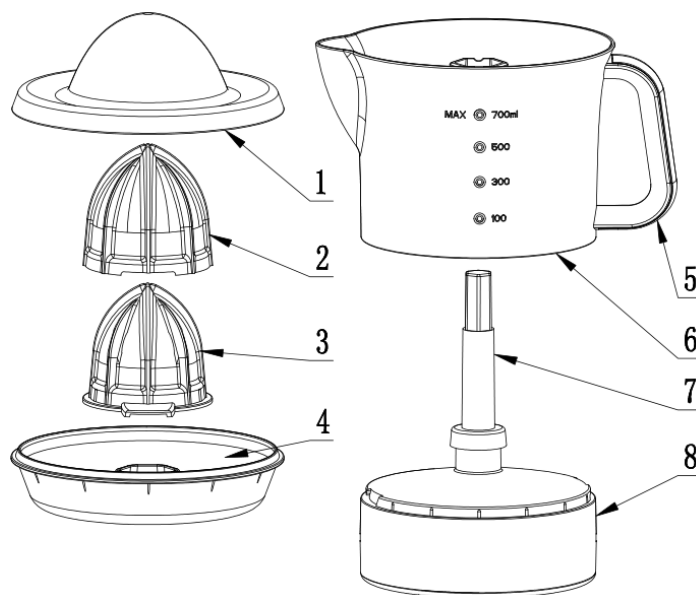

1. Couvercle de protection 2-3. Cône du presse-agrumes 4. Filtre 5. Couvercle de la main
6. Cruche 7. Axes de transmission 8. Base du moteur

Conseils de sécurité et précautions

- Lisez attentivement ces instructions avant d'allumer l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un accident.
- Nettoyez toutes les parties de l'appareil qui seront en contact avec les aliments, comme indiqué dans la section nettoyage avant l'utilisation.

Sécurité électrique

- N'utilisez pas l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du réseau avant de brancher l'appareil.
- La fiche de l'appareil doit être correctement insérée dans la prise de courant. Ne modifiez pas la fiche. N'utilisez pas d'adaptateurs de prise.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé par terre, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Ne forcez pas sur le fil de connexion électrique. Ne jamais utiliser le câble électrique pour soulever, transporter ou débrancher l'appareil. Veillez à ce que le câble électrique ne soit pas coincé ou emmêlé.
- Vérifiez l'état du câble électrique. Les câbles endommagés ou noués augmentent le risque d'électrocution.
- Ne touchez pas la prise avec des mains mouillées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Utilisation et entretien :

- 1) Dérouler complètement le câble d'alimentation de l'appareil avant chaque utilisation.
- 2) Ne pas retourner l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation ou branché sur le secteur.
- 3) Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération de nettoyage.
- 4) Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et non à un usage professionnel ou industriel.
- 5) Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- 6) Cet appareil est destiné à un usage adulte. Veillez à ce qu'il ne soit pas utilisé par des personnes handicapées, des enfants ou des personnes non habituées à le manipuler.
- 7) Cet appareil doit être rangé hors de portée des enfants et/ou des personnes handicapées.
- 8) Ne pas ranger l'appareil en position verticale.
- 9) Conservez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- 10) Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- 11) Toute mauvaise utilisation ou non-respect du mode d'emploi entraîne la nullité de la garantie et de la responsabilité du fabricant et la responsabilité du fabricant.

Mode d'emploi

- 1) Dérouler complètement le cordon avant de le brancher.
- 2) Brancher l'appareil sur le secteur.
- 3) Couper en deux le ou les agrumes à presser.
- 4) Placer le verre à la sortie du jus de l'appareil.
- 5) Mettre l'appareil en marche en appuyant sur le morceau d'agrumes, une fois qu'il est placé sur le cône de pressage.
- 6) Pour arrêter l'appareil, il suffit de cesser d'exercer une pression sur le cône.
- 7) Retirez le cône et le filtre pour vider la carafe.
- 8) Versez le jus de la carafe dans des verres pour le servir directement.

Remarque:

- Contrôle du temps de fonctionnement : allumez l'appareil pendant 15 secondes, puis éteignez-le pendant 15 secondes ; après avoir fait fonctionner l'appareil pendant 10 cycles, arrêtez le fonctionnement et éteignez l'appareil pendant 30 minutes pour le laisser se reposer.
- Si vous traitez une grande quantité de fruits, vous devez périodiquement nettoyer le filtre et le réservoir pour éliminer les restes de pulpe.

Nettoyage

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de commencer le nettoyage.
- À l'exception du bloc d'alimentation et du raccordement au réseau, toutes les pièces peuvent être nettoyées avec de l'eau et du détergent ou avec du liquide vaisselle. Rincez abondamment pour éliminer toute trace de détergent.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide additionné de quelques gouttes de liquide vaisselle, puis séchez-le.
- Ne pas utiliser de solvants, de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne pas le placer sous un robinet.
- Il est conseillé de nettoyer régulièrement l'appareil et d'éliminer les restes d'aliments.
- Les pièces suivantes peuvent être nettoyées au lave-vaisselle : Couvercle de protection, cône, filtre, carafe.



COMMENT SE DÉBARRASSER DE CE PRODUIT?

La directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les vieux appareils ne puissent pas être jetés dans les conteneurs municipaux habituels. Les vieux appareils doivent être collectés de manière sélective afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et de réduire ainsi l'impact sur la

santé humaine et l'environnement.

Le symbole barré du « antement à roue » sur le produit vous rappelle son obligation de disposer de l'appareil, de sa séparation correcte.

Le consommateur doit communiquer avec l'autorité locale ou de vente au détail pour obtenir des renseignements sur l'élimination correcte de son ancien appareil.

Merci beaucoup d'avoir [fait confiance à www.mywave.es!!](http://www.mywave.es!!)

MYWAVE

Nous espérons que notre produit est à votre goût. N'oubliez pas de nous évaluer via le portail en ligne ou le site Web où vous avez fait votre achat, votre opinion est très importante pour nous.

Pour tout inconvénient ou incident, nous serons heureux de le résoudre par l'adresse e-mail: esther.ocasar@mywave.es, au 689 832 184 ou sur nos réseaux sur Instagram ou **Facebook**.



@MYWAVE_MADEFORYOU




MYWAVE

MYWAVE

Manuale di istruzioni

Spremiagrumi

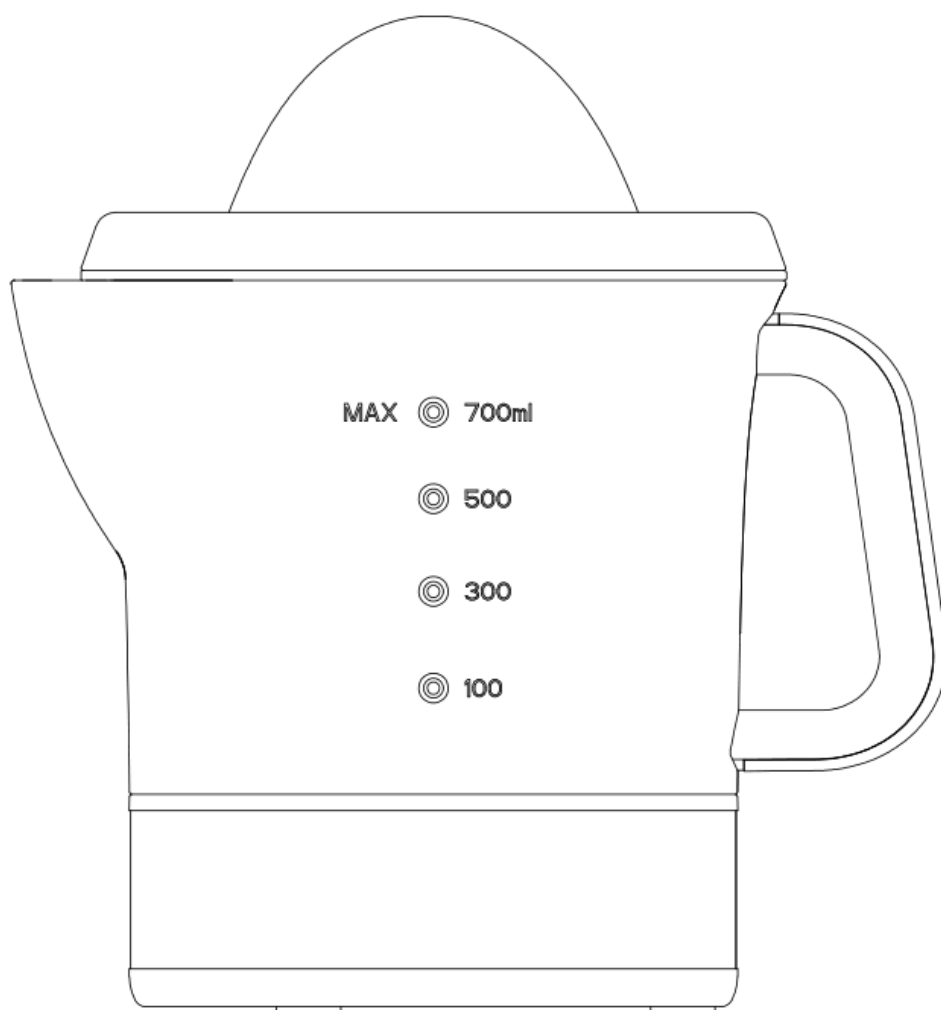


Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto di acquistare il nostro prodotto.

Grazie alla sua tecnologia, al suo design, al suo funzionamento e al fatto che supera i più severi standard di qualità, è possibile garantire un uso pienamente soddisfacente e una lunga durata del prodotto.

i più severi standard di qualità, è possibile garantire un utilizzo pienamente soddisfacente e una lunga durata del prodotto.

Descrizione

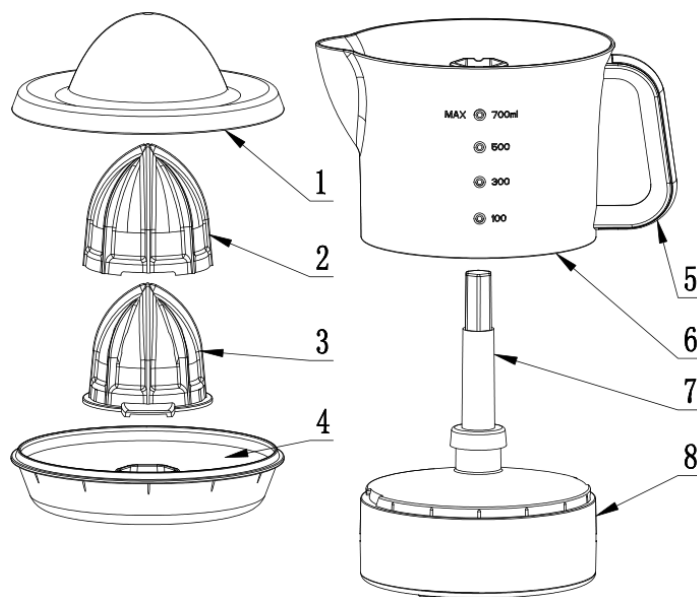

1. Coperchio di protezione 2-3. Cono dello spremiagrumi 4. Filtro 5. Coperchio manuale
6. Brocca 7. Assi di trasmissione 8. Base del motore

Consigli e avvertenze di sicurezza

- Prima di accendere l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per eventuali riferimenti futuri. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare incidenti.
- Prima dell'uso, pulire tutte le parti del prodotto che verranno a contatto con gli alimenti, come indicato nella sezione dedicata alla pulizia.

Sicurezza elettrica

- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati.
- Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete elettrica.
- La spina dell'apparecchio deve essere inserita correttamente nella presa di corrente. Non modificare la spina. Non utilizzare adattatori di spina.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio all'aperto.
- Non utilizzare l'apparecchio se è caduto a terra, se presenta segni visibili di danneggiamento o se ha una perdita.
- Non forzare il cavo di collegamento elettrico. Non utilizzare mai il cavo elettrico per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.
- Assicurarsi che il cavo elettrico non rimanga intrappolato o aggrovigliato.
- Controllare lo stato del cavo elettrico. I cavi danneggiati o annodati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.

Uso e cura:

- 1) Srotolare completamente il cavo di alimentazione dell'apparecchio prima di ogni utilizzo.
 - 2) Non girare l'apparecchio quando è in funzione o collegato alla rete elettrica.
 - 3) Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato e prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia.
 - 4) Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a quello professionale o industriale.
 - 5) Questo apparecchio non è un giocattolo. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
 - 6) Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di adulti. Assicurarsi che il prodotto non venga utilizzato da disabili, bambini o persone non abituate a maneggiarlo.
 - 7) Questo apparecchio deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini e/o dei disabili.
 - 8) Non conservare l'apparecchio in posizione verticale.
 - 9) Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, privo di polvere e al riparo dalla luce solare diretta.
 - 10) Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.
 - 11) Qualsiasi uso improprio o la mancata osservanza delle istruzioni per l'uso rende nulla la garanzia e la responsabilità del produttore.
- e la responsabilità del produttore.

Istruzioni per l'uso

- 1) Srotolare completamente il cavo prima di inserire la spina.
- 2) Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- 3) Tagliare a metà l'agrume o gli agrumi da spremere.
- 4) Posizionare il bicchiere all'uscita del succo dell'apparecchio.
- 5) Accendere l'apparecchio spingendo verso il basso il pezzo di agrume, una volta posizionato sul cono di spremitura.
- 6) Per fermare l'apparecchio, basta smettere di esercitare pressione sul cono.
- 7) Rimuovere il cono e il filtro per svuotare la caraffa.
- 8) Versare il succo dalla caraffa e nei bicchieri per servirlo direttamente.

Avviso:

- Controllo corretto dei tempi di funzionamento: accendere l'apparecchio per 15 secondi, quindi spegnerlo per 15 secondi come cerchio di lavoro; dopo aver fatto funzionare l'apparecchio per 10 cerchi, è necessario interrompere il funzionamento e spegnere l'apparecchio per 30 minuti per farlo riposare.
- Se si lavora una grande quantità di frutta, è necessario pulire periodicamente il filtro e la vasca per rimuovere i resti di polpa.

Pulizia

- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare prima di iniziare la pulizia.
- Ad eccezione dell'unità di alimentazione e del collegamento alla rete, tutte le parti possono essere pulite con acqua e detersivo o con detersivo per piatti. Risciacquare accuratamente per rimuovere ogni traccia di detergente.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno umido e qualche goccia di detersivo, quindi asciugare.
- Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare solventi, prodotti a pH acido o basico come la candeggina


o prodotti abrasivi.

- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi e non metterlo sotto il rubinetto in funzione.
- È consigliabile pulire regolarmente l'apparecchio e rimuovere eventuali resti di cibo.
- Le seguenti parti possono essere pulite in lavastoviglie: Coperchio di protezione, Cono, Filtro, Caraffa.

MYWAVE

Gebrauchsanweisung

Zitruspresse 40W

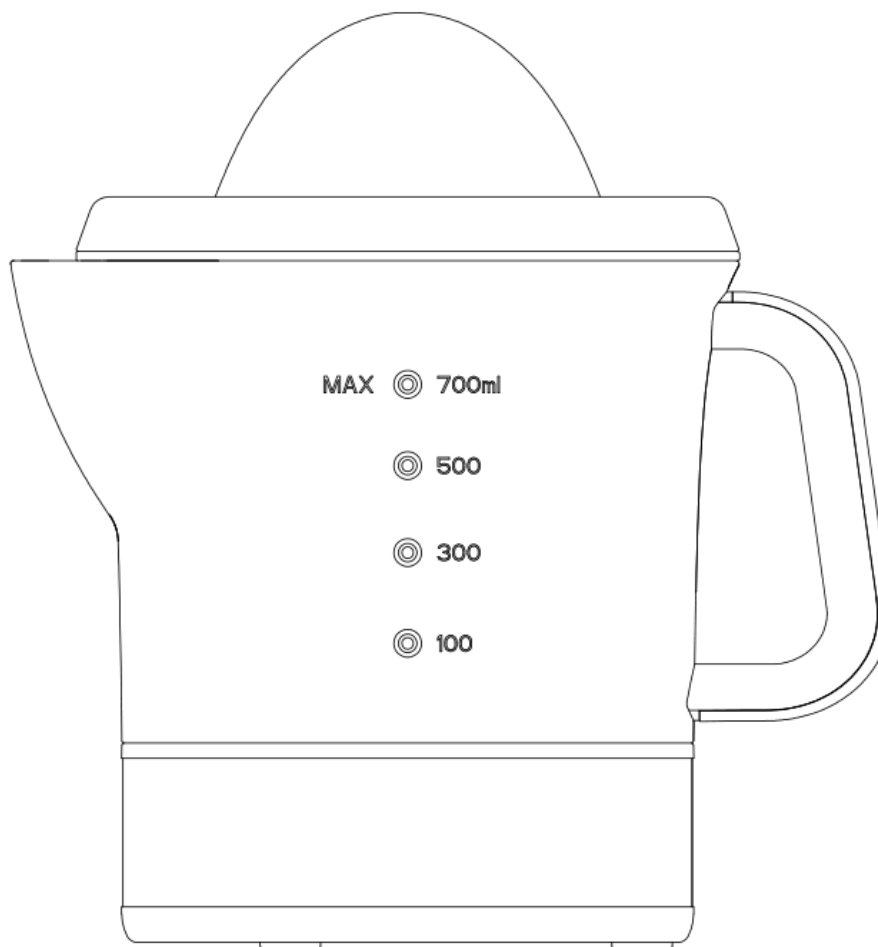


Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Produktes entschieden haben.

Dank seiner Technologie, Konstruktion und Funktionsweise sowie der Tatsache, dass es die Qualitätsstandards übertrifft, kann eine voll zufriedenstellende Nutzung und eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet werden.

Beschreibung

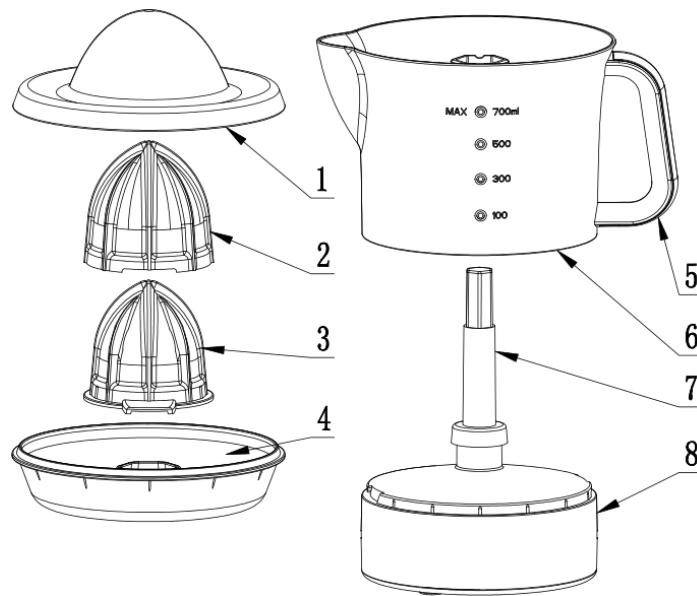

1. Schutzhülle 2-3. Saftpresse Kegel 4. Filter 5. Handabdeckung 6. Kanne
7. Achsen der Kraftübertragung 8. Motorsockel

Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einschalten des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Unfällen führen.
- Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile des Geräts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie im Abschnitt "Reinigung" beschrieben.

Elektrische Sicherheit

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie das Gerät einstecken.
- Der Stecker des Geräts muss richtig in die Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker nicht. Verwenden Sie keine Steckeradapter.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es auf den Boden gefallen ist, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder wenn es undicht ist.
- Drücken Sie nicht mit Gewalt auf das elektrische Anschlusskabel. Benutzen Sie das Stromkabel niemals, um das Gerät anzuheben, zu tragen oder den Stecker zu ziehen.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder verheddert wird.
- Überprüfen Sie den Zustand des Stromkabels. Beschädigte oder verknotete Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen

benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Verwendung und Pflege:

- 1) Wickeln Sie das Netzkabel des Geräts vor jedem Gebrauch vollständig ab.
- 2) Drehen Sie das Gerät nicht um, wenn es in Gebrauch oder an das Stromnetz angeschlossen ist.
- 3) Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen.
- 4) Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt, nicht für den professionellen oder industriellen Gebrauch.
- 5) Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- 6) Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht von Behinderten, Kindern oder Personen, die mit der Handhabung des Geräts nicht vertraut sind, benutzt wird.
- 7) Dieses Gerät sollte außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Behinderten aufbewahrt werden.
- 8) Lagern Sie das Gerät nicht in einer schrägen Position.
- 9) Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
- 10) Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- 11) Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung erlischt die Garantie und die Haftung des Herstellers erlischt.

Gebrauchsanweisung

- 1) Rollen Sie das Kabel vor dem Einstecken vollständig aus.
- 2) Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- 3) Schneiden Sie die auszupressende(n) Zitrusfrucht(en) in zwei Hälften.
- 4) Stellen Sie das Glas an den Saftausgang des Geräts.
- 5) Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Zitrusfrucht nach unten drücken, sobald sie auf dem Saftkegel platziert ist.
- 6) Um das Gerät auszuschalten, hören Sie einfach auf, Druck auf den Kegel auszuüben.
- 7) Entfernen Sie sowohl den Kegel als auch den Filter, um den Behälter zu entleeren.
- 8) Gießen Sie den Saft aus dem Krug in Gläser und servieren Sie ihn direkt.

Hinweis:

- Korrekte Betriebszeitkontrolle: Schalten Sie das Gerät für 15s ein, dann schalten Sie das Gerät für 15s als Arbeitskreis aus; nachdem Sie das Gerät für 10 Kreise betrieben haben, sollten Sie den Betrieb stoppen und das Gerät für 30min ausschalten, um das Gerät auszuruhen.
- Wenn Sie eine große Menge an Früchten verarbeiten, müssen Sie den Filter und den Behälter regelmäßig reinigen, um die Reste des Fruchtfleisches zu entfernen.

Reinigung

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

- Mit Ausnahme des Netzteils und des Netzanschlusses können alle Teile mit Spülmittel und Wasser oder Spülmittel gereinigt werden. Spülen Sie gründlich nach, um alle Spuren des Reinigungsmittels zu entfernen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch mit ein paar Tropfen Spülmittel und trocknen Sie es anschließend ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Bleichmittel oder Scheuermittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und halten Sie es nicht unter einen laufenden Wasserhahn.
- Es ist ratsam, das Gerät regelmäßig zu reinigen und Lebensmittelreste zu entfernen.
- Die folgenden Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden: Schutzhülle, Kegel, Filter, Kanne



WIE WIRD DIESES PRODUKT LOS?

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass alte Geräte nicht in die üblichen kommunalen Container geworfen werden dürfen. Alte Geräte müssen selektiv gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und dadurch die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern.

Das durchgestrichene Symbol des "Radbehälters" auf dem Produkt erinnert Sie an seine Pflicht, das Gerät zu entsorgen, von seiner korrekten Trennung.

Der Verbraucher sollte sich an die örtliche oder Einzelhandelsbehörde wenden, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung seines alten Geräts zu erhalten.

Vielen Dank für das [Vertrauen www.mywave.es](http://www.mywave.es)!!

MYWAVE

Wir hoffen, dass unser Produkt nach Ihren Wünschen ist. Vergessen Sie nicht, uns über das Online-Portal oder die Website zu bewerten, auf der Sie Ihren Kauf getätigt haben, Ihre Meinung ist uns sehr wichtig.

Für eventuelle Unannehmlichkeiten oder Zwischenfälle lösen wir sie gerne über die E-Mail-Adresse: esther.ocasar@mywave.es, unter 689 832 184 oder in unseren Netzwerken auf Instagram oder **Facebook**.



@MYWAVE_MADEFORYOU




MYWAVE


MYWAVE

Manual de instruções

Espremedor de citrinos 40W

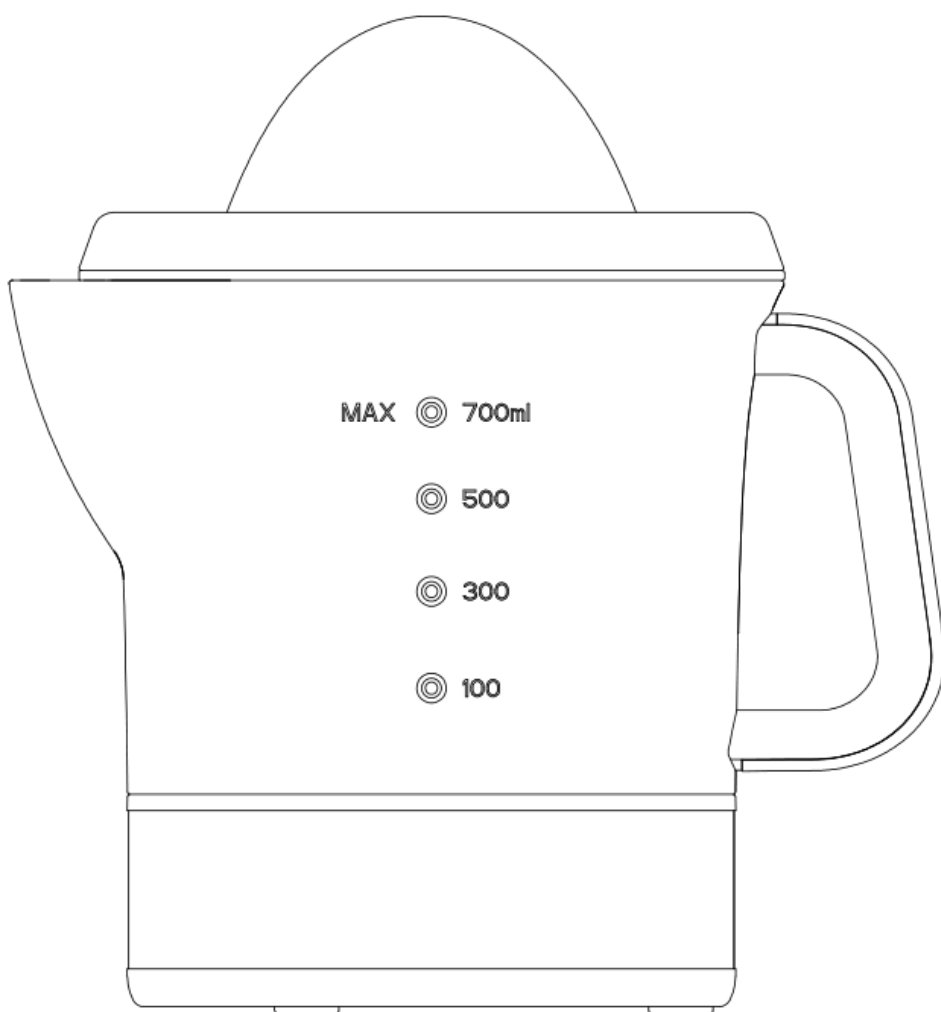

Descrição

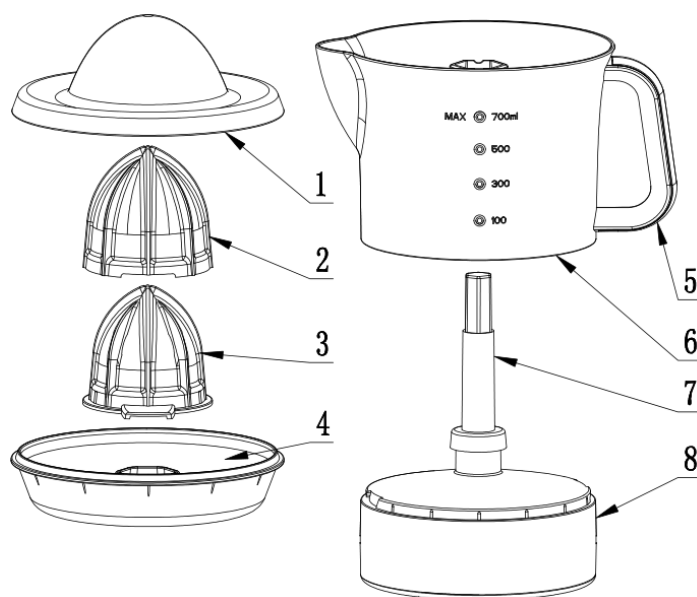

1. Tampa de proteção 2-3. Cone do espremedor 4. Filtro 5. Tampa manual 6. Jarro
7. Eixos de transmissão 8. Base do motor

Conselhos e precauções de segurança

- Leia atentamente estas instruções antes de ligar o aparelho e guarde-as para referência futura. O não cumprimento destas instruções pode provocar um acidente.
- Limpe todas as partes do produto que estarão em contacto com os alimentos, tal como indicado na secção de limpeza, antes de o utilizar.

Segurança eléctrica

- Não utilizar o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.
- Certifique-se de que a tensão indicada na placa de identificação corresponde à tensão da rede eléctrica antes de ligar o aparelho à tomada.
- A ficha do aparelho deve encaixar corretamente na tomada de corrente. Não alterar a ficha. Não utilizar adaptadores de ficha.
- Não utilizar ou guardar o aparelho no exterior.
- Não utilizar o aparelho se este tiver caído no chão, se houver sinais visíveis de danos ou se tiver uma fuga.
- Não forçar o fio de ligação eléctrica. Nunca utilize o cabo eléctrico para levantar, transportar ou desligar o aparelho da tomada.
- Assegurar-se de que o cabo eléctrico não fica preso ou emaranhado.
- Verificar o estado do cabo eléctrico. Os cabos danificados ou com nós aumentam o risco de choque eléctrico.
- Não tocar na ficha com as mãos molhadas.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar qualquer perigo.

Utilização e cuidados:

- 1) Desenrolar completamente o cabo de alimentação do aparelho antes de cada utilização.
- 2) Não virar o aparelho enquanto estiver a ser utilizado ou ligado à rede eléctrica.
- 3) Desligue o aparelho da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza.
- 4) Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico e não a uso profissional ou industrial.
- 5) Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- 6) Este aparelho destina-se a ser utilizado por adultos. Certifique-se de que este produto não é utilizado por deficientes, crianças ou pessoas não habituadas ao seu manuseamento.
- 7) Este aparelho deve ser guardado fora do alcance de crianças e/ou deficientes.
- 8) Não guarde o aparelho em posição vertical.
- 9) Guarde o aparelho num local seco, sem pó e ao abrigo da luz solar direta.
- 10) Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver a ser utilizado.
- 11) Qualquer utilização incorrecta ou inobservância das instruções de utilização anula a garantia a garantia e a responsabilidade do fabricante.

Instruções de utilização

- 1) Desenrolar completamente o cabo antes de o ligar à corrente.
- 2) Ligar o aparelho à rede eléctrica.
- 3) Cortar ao meio o(s) citrino(s) a espremer.
- 4) Colocar o copo na saída de sumo do aparelho.
- 5) Ligar o aparelho empurrando para baixo o citrino, uma vez colocado no cone de sumo.
- 6) Para parar o aparelho, basta deixar de fazer pressão sobre o cone.
- 7) Retire o cone e o filtro para esvaziar o jarro.
- 8) Deite o sumo do jarro em copos para servir diretamente.

Aviso:

- Controlo correto do tempo de funcionamento: ligar o aparelho durante 15s, depois desligar o aparelho durante 15s como um círculo de trabalho; depois de ter operado o aparelho durante 10 círculos, deve parar o funcionamento e desligar o aparelho durante 30min para descansar o aparelho.
- Se processar uma grande quantidade de frutos, deve limpar periodicamente o filtro e o depósito para retirar os restos de polpa.

Limpeza

- Desligar o aparelho da rede eléctrica e deixá-lo arrefecer antes de iniciar qualquer limpeza.
- Com exceção da unidade de alimentação e da ligação à rede, todas as peças podem ser limpas com detergente e água ou com detergente líquido. Enxaguar bem para eliminar todos os vestígios de detergente.
- Limpar o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e secar em seguida.
- Não utilizar solventes, produtos com pH ácido ou básico, como lixívia, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho.
- Não submergir o aparelho em água ou em qualquer outro líquido, nem colocá-lo debaixo de uma torneira aberta.

- É aconselhável limpar regularmente o aparelho e retirar os restos de comida.
- As peças seguintes podem ser lavadas na máquina de lavar louça: Tapa de proteção, Cone, Filtro, Jarro



Eliminação de aparelhos eléctricos antigos

A diretiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) exige que os aparelhos eléctricos domésticos antigos não sejam eliminados no fluxo normal de resíduos urbanos não triados. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e a reciclagem dos materiais que contêm e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo do "contentor do lixo com rodas" riscado no produto recorda-lhe a sua obrigação de, quando se desfizer do aparelho, o recolher separadamente. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o retalhista para obterem informações sobre a eliminação correcta do seu aparelho usado.